


■同梱部品





## 準備

●必ず運転スイッチを「切」にし、電源を「切」にしてから行ってください。

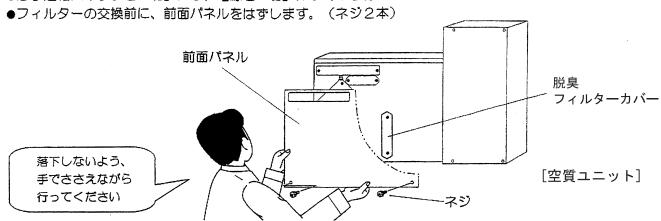



## 脱臭フィルターの交換(1年に1回がめやす)


・ 脱臭フィルターカバーをはずす

2 脱臭フィルターをはずす

3 新しいフィルターと 取り替える

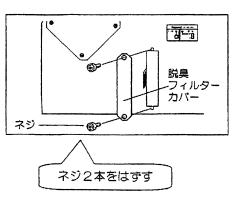


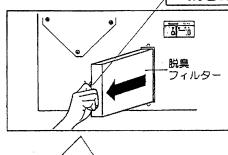

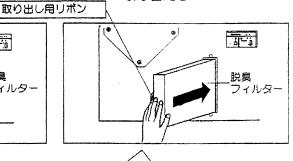

取り出し用リボンを持って 手前に引き出します 取り出し用リボンをしまい 込まないようご注意ください

4 脱臭フィルターカバーを取り付け、 年月日シールを貼る

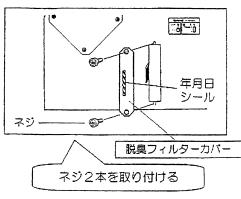

※交換後はカバーを取り付けてください。

## お知らせ

- ●フィルターは必ず元通りに確実に取り付けてください。
- ●汚れたものは洗っても再利用できません。
- ●汚れたまま使用すると
  - 換気量が低下し、空気清浄効果が得られません。
  - においが発生することがあります。
- ●古いフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。
- ●フィルターのご注文は住宅会社・工務店にご依頼ください。

## パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

